

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ყუთში

დაწყება

MyDyson™ აპთან დაკავშირება

თქვენი დანართების გამოყენება

წინასწარი სტილი

დახვევა

ფორმის მიცემა

მოცულობის მიმცემა

დამარბილებელი

დიფუზური

გაჭიმვა

ფილტრის რეგულარული მოვლა



ყუთში



აპარატის ძირითადი
სახელი ყოველგვარი
დანართების
გარეშე.

Dyson Airwrap i.d.™


მულტი-სტილის და
საშრობის
ძირითადი კორპუსი

სწრაფი საშრობი
დანართი.



სწრაფი საშრობი

ცილინდრული ხელსაწყო,
რომელიც ჯდება Dyson Airwrap
მულტი-სტილის ქვედა ფილტრზე
გასანმენდად.

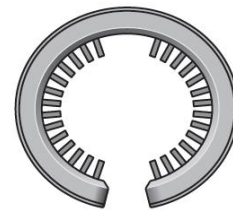

ფილტრის საწმენდი ფუნჯი

შეგიძლიათ შეიძინოთ დამატებითი დანართები www.dyson.com/hair-care/accessories



1.2"
Airwrap™
ლულა



1.6"
Airwrap™
ლულა



0.8"
Airwrap™
ლულა



1.2"
Airwrap™ გრძელი
ლულა



1.6"
Airwrap™ გრძელი
ლულა



Conical
Airwrap™
ლულა



რბილი
დამარბილებელი
ფუნჯი



მტკიცე
დამამშვიდებელი
ფუნჯი




პატარა რბილი
დამარბილებელი
ფუნჯი



პატარა მტკიცე
დამარბილებელი
ფუნჯი




პატარა მრგვალი
მოცულობის
ფუნჯი



მრგვალი
მოცულობის
ფუნჯი



დიდი
მოცულობითი
მრგვალი ფუნჯი




**Dryer+
Flyaway
smoother**



სწრაფი საშრობი




დანის
კონცენტრატორი

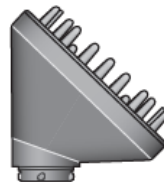

დიფუზორი



Wave+Curl
დიფუზორი

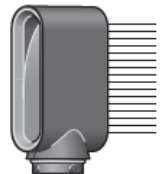

ფართო კბილის საფარსხელი




ტემპერატურის კონტროლის
ლილაკი მდებარეობს
სახელურის წინა, მარჯვენა მხარეს.

ტემპერატურის კონტროლი
საში ტემპერატურის
პარამეტრი მუდმივი
სიცივის ჩათვლით.



პერის ნაკადის
კონტროლი 3 სიჩქარით.

პერის ნაკადის კონტროლის ლილაკი მდებარეობს
სახელურის წინა, მარცხენა მხარეს.
ეს არის სლაიდერი ლილაკი, რომელიც
უბიძგებს ზევით და ქვევით.

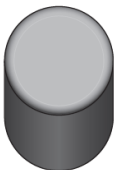

ჩართვა/გამორთვა
მოკერძის გადამრთველი

ჩართვის ლილაკი
მდებარეობს სახელურის ზედა,
ეს არის სლაიდერი ლილაკი,
რომელიც უბიძგებს
ზევით
და ქვევით.



ი.დ. curl™ პერსონალიზებული
დახვევის თანმიმდევრობა
დაასრულეთ გაკვეთილი
MyDyson™ აპში ან ფუნქციის
გამართლებით. გასართობი ზეით და
გაართობილით გასაქმებელია.



LED ნათურები
განლაგებულია სახელურის
ქვედა მხარეს, ფილტრის გალის
ზემოთ.



LED
ციმციმებს ლურჯი -
შაფავი დასაკავშირებლად.

მუდმივი ლურჯი -
დაკავშირებული.

გასუსტად ფილტრის.
დეტალისთვის იხილეთ
„ფილტრის რეგულაციები“
მოვლა განყოფილება.

თუ წითელი LED განათება
და ფილტრი უკვე განმუშავდა,
**დაუკავშირდით
Dyson Helpline-ს.**

მოსახსნელი ფილტრის გალია
აფრთხილებს მოსახსნელი დასუფთავებისთვის
(იხილეთ განყოფილება
„ფილტრის რეგულაციები მოვლა“
დეტალისთვის).

ფილტრის გალია
განთავსებულია
სახელურის
ბოლოში.

განბლოკე i.d. curl™ პერსონალიზებული დახვევის თანმიმდევრობა MyDyson™ აპთან დაკავშირებით

ჩამოტვირთეთ App Store-ში. მიიღეთ ის Google Play-ზე.

ნაბიჯი 1

ჩამოტვირთეთ MyDyson™ აპი და შექმენით თქვენი ანგარიში. თუ უკვე გაქვთ ანგარიში, შედით სისტემაში.

ნაბიჯი 2

ჩართეთ თქვენი Dyson Airwrap i.d.™ Multi-Styler და საშრობი და დამატეთ მანქანა აპლიკაციაში.

Bluetooth® უკაბელო ტექნოლოგია უნდა იყოს ჩართული თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე.

ნაბიჯი 3


მიჰყევით ნაბიჯებს თქვენი Airwrap i.d.™-ის დასაწყვილებლად. ჰაერის ნაკადი ამ დროს აქტიური იქნება.

ნაბიჯი 4

დაწყვილების შემდეგ გამორთეთ თქვენი Airwrap i.d.™. გააგრძელეთ დაყენება აპში, რათა ჩართოთ ისეთი ფუნქციები, როგორიცაა i.d. curl™ პერსონალიზებული დახვევის თანმიმდევრობა.

MyDyson აპლიკაციის ლოგოები,

App Store და Google Play.

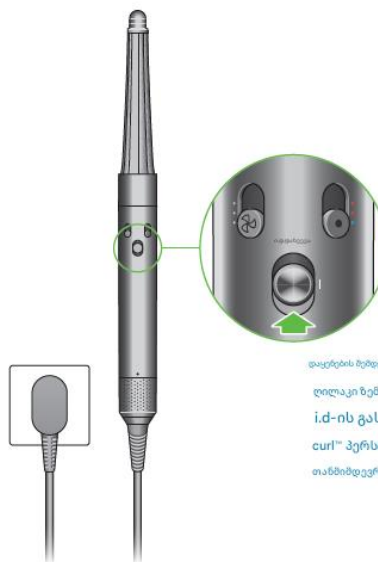

დაეჭრება ზეზევ, გასრიალი ჩართვის
ლილაკი ზემოთ და გაათავისუფლეთ
i.d-ის გასააქტიურებლად.
curl™ პერსონალიზებული დახვევის
თანმიმდევრობა.

MyDyson™ აპლიკაციის დაკავშირება

აპლიკაციის ფუნქციონალობა შეიძლება განსხვავდებოდეს ბაზრის მიხედვით. მოითხოვს ინტერნეტ კავშირს. ოპერაციული სისტემისა და მობილური მოწყობილობის მოთხოვნები MyDyson™ აპისთვის შეგიძლიათ იხილოთ App Store-ში ან Google Play-ზე.

Apple, Apple-ის ლოგო და Siri არის Apple Inc.-ის სავაჭრო ნიშნები, რომლებიც რეგისტრირებულია აშშ-სა და სხვა ქვეყნებში. App Store არის Apple Inc.-ის სერვისის ნიშანი, რეგისტრირებულია აშშ-სა და სხვა ქვეყნებში. Google Play, Google Play ლოგო, Google Assistant არის Google Inc.-ის სავაჭრო ნიშნები.

Bluetooth® სიტიყვის ნიშანი და ლოგოები არის რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნები, რომლებიც ეკუთვნის Bluetooth SIG, Inc.-ს და ასეთი ნიშნების ნებისმიერი გამოყენება Dyson-ის მიერ ლიცენზირებულია.

თქვენი დანართების გამოყენება

დანართის დაკავშირება

დაატრიალეთ დანამატი მთავარ სხეულში, სანამ ის უსაფრთხოდ არ დაჯდება.

დანართების შეცვლა

დანართის შესაცვლელად ჩამოსწიეთ გადამრთველი გასათავისუფლებლად.



დასაკავშირებლად
დაიჭირეთ Airwrap
i.d.™ სმარტფონთან
ახლოს.

მაგარი შეხების წვერი

გამოყენებისას Dyson Airwrap™ ლულები, მრგვალი ჯაგრისები და Dryer+Flyaway გაცხელდება. დაიჭირეთ წვერი, რომ შეცვალოთ სხვა დანართებით.

სიფრთხილე გმართებთ ცხელ დანართებთან მუშაობისას დაიჭირეთ დანართი მხოლოდ მითითებულ ადგილას. ზოგიერთ დანართს შეიძლება დროდადრო გაწმენდა დასჭირდეს. დანართებითი ინფორმაციისთვის გადადით www.dyson.com/hair-care/accessories


ჩამოწიეთ დანართი მულტი-სტაილერის

მთავარ კორპუსზე და

ნაზად მოუხვიეთ საათის ისრის

მიმართულებით, სანამ არ დაიკეტება

თავის ადგილზე.

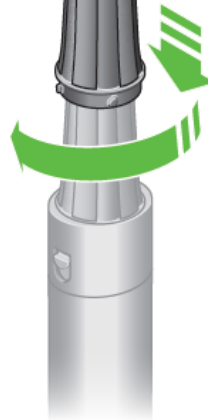

ჩამოწიეთ ახალი დანართი


მულტი-სტაილერის მთავარ

ქარღვეზე და ნაზად მოაბრუნეთ

საათის ისრის მიმართულებით,

სანამ არ დაიკეტება

თავის ადგილზე.

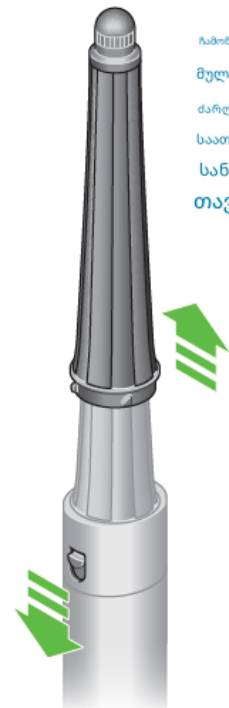


ჩამოწიეთ გამოშვების

ჩამრთველი, რომელიც

მდებარეობს ძირითადი

სხეულის თავში და აწიეთ

მიმდინარე დანართი.

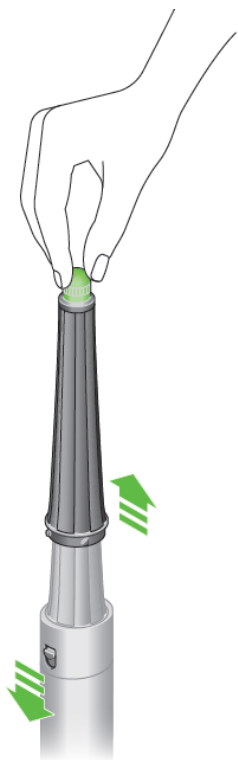

Dryer+Flyaway
smoother



Conical Airwrap™
ლულა



მრგვალი მოცულობის
ფუნჯი

დაიჭირეთ მბრუნავი მაგარი წვერი დანართის ზედა ბოლოში, ჩამოწიეთ გამოშვების ჩამრთველი და აწიეთ დანართი მოშორებით

სწორი და ტალღოვანი თმისთვის გამოიყენეთ საშრობი დანართი -

სწრაფი საშრობი ან Dryer+Flyaway smoother.

Dryer+Flyaway აქვს ორი რეჟიმი (i) გაშრობის და (ii) გასწორების. გამოიყენეთ მაგარი წვერი რეჟიმებს შორის გადასართავად. თმა მშრალად უნდა გამოიყურებოდეს, მაგრამ შეხებისას ცივი იყოს კასრებით დახვევამდე.

ხვეული და ხვეული თმისთვის გამოიყენეთ Firm smoothing ფუნჯი.

დაივარცხნეთ თმა ქვევით პატარა ნაწილებად, დაწყებული ბოლოებიდან და ფესვებისკენ, სანამ ოდნავ ნესტიანია შეხებამდე.

i.d. curl™ sequence-ის გამოყენება

Dyson Airwrap i.d.™ multi-styler და საშრობი იმახსოვრებს თქვენს პერსონალიზებულ i.d. curl™ თანმიმდევრობას. ეს მორგებულია შეფუთვისა და სტილის დროს თქვენს პირად თმის პროფილზე MyDyson™ აპლიკაციის გამოყენებით. ასწიეთ ზევით და გაათავისუფლეთ დენის ჩამრთველი, რომ ჩართოთ i.d. curl™ თანმიმდევრობა, აპის საწყისი დაყენების შემდეგ.

ნაბიჯი 1

აიღეთ თმის ნაწილი და მიიტანეთ ლულა წვერებისკენ. თმა დაიწყებს ლულის გარშემო შემოხვევას.

ნაბიჯი 2

გადაიტანეთ სტილიერი თავისკენ, არ არის საჭირო გადახვევა. თქვენი პერსონალიზებული i.d. curl™ sequence დაიწყებს მუშაობას

ნაბიჯი 3

ცივი გასროლა ავტომატურად გააქტიურდება დახვევის დასაყენებლად. ჰაერის ნაკადი ავტომატურად შემცირდება, როდესაც თანმიმდევრობა დასრულდება. გადაიტანეთ მოწყობილობა ქვევით გასათავისუფლებლად. დახვევის მიმართულების შესაცვლელად, მოატრიალეთ ლულის მაგარი წვერი.

ფორმის მიცემა

დამარბილებელი ფუნქციები

გამოიყენეთ დამარბილებელი ფუნქცი ფესვიდან წვერამდე დასავარცხნად.

რჩევა:

მოცულობისთვის, ჯაგრისის სახე გარეთა მხარეს გამოიყენეთ, ხოლო ფორმის მისაცემად ფუნქცი შემობრუნეთ ბოლოებში მიგნით,

მრგვალი მოცულობის ფუნქცი

მრგვალ მოცულობის ფუნქს აქვს გრძელი ჯაგარი, რათა ჰაერი მიემართოს თმაში, ხოლო სხეულს ანიჭებს, ქმნის დაძაბულობას თმის ფორმირებისთვის, როდესაც ის გამრდება

რჩევა

გამრობისას ასწიეთ სექციები ზევით მოცულობის დასამატებლად. შემოიხვიეთ თმა ირგვლივ და ფუნქცი ქვეშ, რათა ბოლოები ჩამოაყალიბოთ

Blade კონცენტრატორი

გლუვი სტილის შესაქმნელად. გააშრეთ ჰაერის მაღალი სიჩქარის ფრთით ზუსტი სტილისთვის.

დამაგრების შემდეგ, Blade-ის კონცენტრატორი შეიძლება შემობრუნდეს 360 გრადუსით, სტილის გამარტივებისთვის.


რჩევა

კუთხის დამაგრება თმის ღეროზე, რათა თავიდან აიცილოთ დაშლა და შექმნას გლუვი, გასწორებული საფარი.

მარტივი განბლოკვის
ფუნქცია და 360
გრადუსიანი მანევრირება,
რომელიც ხაზგასმულია
Blade კონცენტრატორის დანართზე.



ერთი სურათი გვიჩვენებს,
რომ Blade-ის კონცენტრატორი
სწორად არის
დახრილი თმის ნაწილზე.
მეორე კი არასწორად დახრილი
პერპენდიკულარული კუთხით.

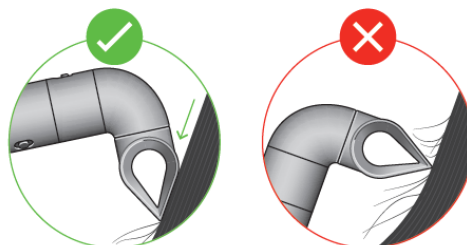

Dryer+Flyaway smoother

დაატრიალეთ მაგარი წვერი დამარბილებელი რეჟიმის ასარჩევად. დააჭირეთ თმას ჰაერის ნაკადის მიმართულების შესაცვლელად გამოიყენეთ მშრალ თმაზე ნაოჭების დასამალად.

დაიჭირეთ თმის საწინააღმდეგოდ, სანამ არ მოიზიდავს, შემდეგ ნელა გადადით წვერობამდე. გამოსაყენებლად მშრალ და სწორ თმაზე.

როგორ გამოვიყენოთ საკონტაქტო ზოლი

მოათავსეთ საკონტაქტო ზოლი თავთან, სანამ არ მოისმენთ დაწკაპუნებას და თმას არ მიიზიდავს. შემდეგ ჩამოაყოლეთ თმას ძირიდან ბოლომდე.


Dryer+Flyaway smoother-ის

მხარეს, გადაატრიალეთ მბრუნავი

მაგარი წვერი დამარბილების რეჟიმის ასარჩევად.

გადაიტანეთ დანამატი

ქვევით თმის წვერობამდე.

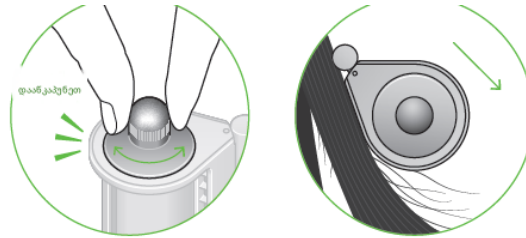

Wave+Curl დიფუზორი

გუმბათის რეჟიმი

ჰაერის ნაკადი შეყვანილია გუმბათში, რათა ხელი შეუწყოს ბუნებრივი ტალღების ან ხვეულების გაძლიერებას და სიგლუვებს

დიფუზორი რეჟიმი

მოსახსნელი ღეროები ანაწილებს ჰაერის ნაკადს ფესვებისკენ ტექსტურირებული, მოცულობითი კუთხულებისა და ხვეულებისთვის.

გაჭიმვა

ფართო კბილის სავარცხელი

დაივარცხნეთ თმა ქვევით პატარა ნაწილებად.

დაიწყეთ ქვემოდან და ნელ-ნელა აუყევით მაღლა თმის ძირებისკენ სანამ სასურველ შედეგს არ მიაღწევთ

ფილტრის რეგულარული მოვლა

ფილტრის გაწმენდა დაგვიანებულია, როდესაც თეთრი LED ციმციმს დაიწყებს.

დარწმუნდით, რომ გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროენერგიის მიწოდებიდან და ფილტრის გაწმენდამდე მიეცით საშუალება გაცივდეს.

Dyson Airwrap i.d.™ მულტი-სტილერი და საშრობი აღჭურვილია მაღალტექნოლოგიური ტექნოლოგიით, რათა უზრუნველყოს შესანიშნავი შესრულება.

ეს ტექნოლოგია დაცული უნდა იყოს მტვრისგან და თმის პროდუქტების ნარჩენებისგან. შესრულების შესანარჩუნებლად საჭიროა მოვლა.

ნაბიჯი 1

გადაიტანეთ ფილტრის საწმენდი ფუნჯი კაბელზე და ფილტრის გალიაში.

მბრუნავი მოქმედების გამოყენებით, კარგად გაწმენდეთ ფილტრის გალია.

ამოიღეთ ფილტრის საწმენდი ფუნჯი.

ნაბიჯი 2

გადაიტანეთ ფილტრის ჯაგრისი ფილტრის გალიაში და გადაატრიალეთ გვერდიდან გვერდზე და ნელა და ქვევით ფილტრის გალის გასაწმენდად.



საყრდენი სანოლი აწეულია Wave და Curl დიფუზორის ცენტრიდან Dome-სა და Diffuser-ის რეჟიმს შორის.

გრძელი ხვეული თმის მქონე ადამიანის ილუსტრაცია Wave and Curl დიფუზორით დიფუზორ რეჟიმში.

დაიჭირეთ თქვენი მოწყობილობის სახელური და გადაწიეთ ფილტრის გალია ქვევით, კაბელზე.

ნაზად გახსენით ფილტრის გალია და გამოაცალეთ კაბელიდან.

ნაბიჯი 3

გარეცხეთ ფილტრის გალია თბილი, გაშვებული ონკანის ქვეშ.

ნაბიჯი 4

შეანჯღრიეთ ფილტრის გალია, რომ ზედმეტი წყალი მოიხსნას, შემდეგ დატოვეთ ბუნებრივად გასაშრობად

ნაბიჯი 5


მბრუნავი და მალლა და ქვევით მოქმედების გამოყენებით, გაწმინდეთ ფილტრის ბადე ფილტრის გამწმენდი ჯაგრისით, სანამ ყველა ნარჩენი არ მოშორდება.

არ გამოიყენოთ წყალი ან ქიმიკატები ფილტრის ბადის გასაწმენდად.


ნაბიჯი 6

ნაზად გახსენით ფილტრის გალია და გადაიტანეთ კაბელზე.

გაასრიალეთ ფილტრის გალია სახელურისკენ და გადაატრიალეთ მანამ, სანამ თავის ადგილზე არ მოხვდება

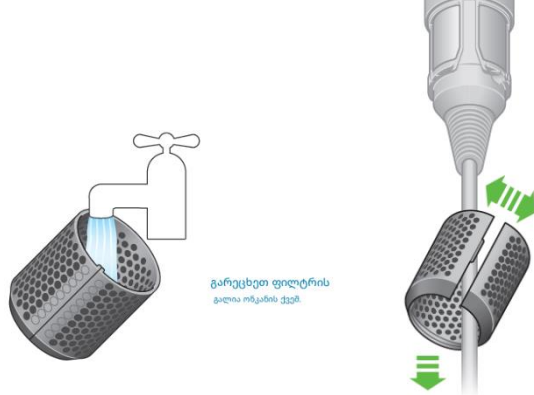

ნაზად გაიყვანეთ ფილტრის გალია ქვევით კაბელისკენ. გახსენით ფილტრის გალია და ამოიღეთ.

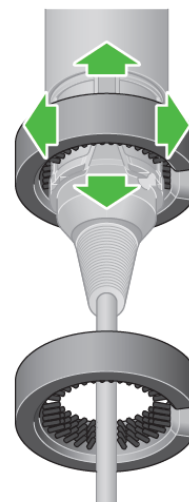

გაასრიალეთ ფილტრის ფუნჯი ფილტრისკენ.

